ツインプーリー取扱説明書

1. はじめに

● このプーリーは16ミリの繊維ロープ専用です。 サイズ違いのロープやワイヤロープには使用できません。

2. ご使用にあたって

● ご使用の前に必ず下記事項を点検してください。

①ナットがゆるんでいませんか。

②軸はいずれか一方のブラケットにしっかりと固定されていますか。

③ブラケットに変形、ひび割れ、著しい腐食はありませんか。

④滑車に変形、ひび割れ、著しい腐食はありませんか。

スムーズに回転しますか。軸部にガタはありませんか。

※ 異常があったら使用しないで4項へ

● ブラケットを開き、ロープを掛けたら必ずブラケットを閉じ吊り穴に安全環付きのカラビナを通してください。吊り穴に直接ロープを通したり、片方のブラケットだけに力の掛かる使い方はしないでください。

● 許容荷重は200kgです。 これを超える場合はお問い合わせください。

3. 使用後のお手入れと点検（異常があったら次項へ）

● 使用後は水分や汚れを拭き取ってください。

● ナットのゆるみはありませんか。

● 変形、ひび割れ、腐食はありませんか。

● 滑車の軸部にガタはありませんか。

● 滑車の回転はスムーズですか。

● 軸部にはときどきシリコン系潤滑剤をスプレーしてください。

以上を点検のうえ湿気のない屋内に保管してください。

4. 異常があったら

① ナットのゆるみ：いずれか一方のナットはしっかりと締め付けられています。

緩んでいたら調整してください。

他方のナットはブラケットが開閉できるように締め切った位置よりわずかに緩めてありますが隙間が目に見えるとき（およそ0.5mm以上）は調整してください。

調整: 両方のナットにスパナをかけ、しっかりと締め切ってから1/12回転ほどゆるめてください。一方のナットだけがゆるみブラケットが開閉できるようになります。

②変形、ひび割れ、著しい腐食のあるものは廃棄してください。

③滑車の軸部に著しいガタのあるものは廃棄してください。

④滑車の回転が不良のものは弊社まで修理をお申し付けください。

5. 廃棄基準

前項②③の他、大きな力が掛かったものや高所から落下したもの。

6. 禁止事項

分解、改造、不具合品の使用、許容荷重、許容速度（詳しくはメーカーまでお問い合わせください。）を超える使用用途外の使用

7. 各部の名称と仕様

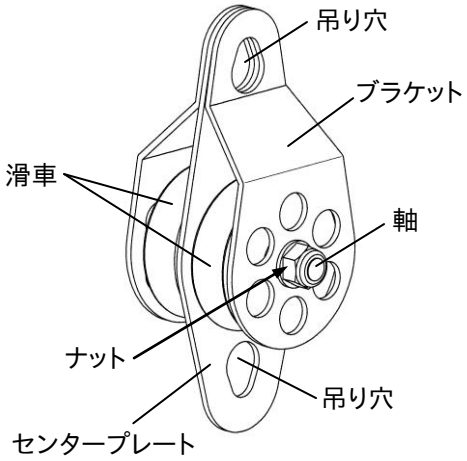

型　　式	PL-70T
用　　途	φ16繊維ロープ
許容荷重	200kg
許容速度	0.5m毎秒
滑　　車	アルミ合金 φ51×φ70
ブラケット	アルミ合金 厚さ3mm
質　　量	635g

123 ワン・ツゥ・スリー®
株式会社 伊藤製作所
〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401　TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231

無断転載禁止 I1101